




TRIPLE F

Meetinstructie uitvalscherf

Om de juiste afmeting te selecteren kunt u het beste:

1. Buiten naar de gevel toe gaan staan
2. Kijken of de gevel vrij is van regenpijpen, beplanting etc.
3. Ga voor zo breed mogelijk om zijdelingse lichtinval tot een minimum te beperken
4. Zorg voor een minimale breedte van het raamkozijn en/of deur + 100cm
5. Bepaal de bedieningszijde, deze wordt altijd van buitenaf aangegeven met het gezicht naar de gevel toe.

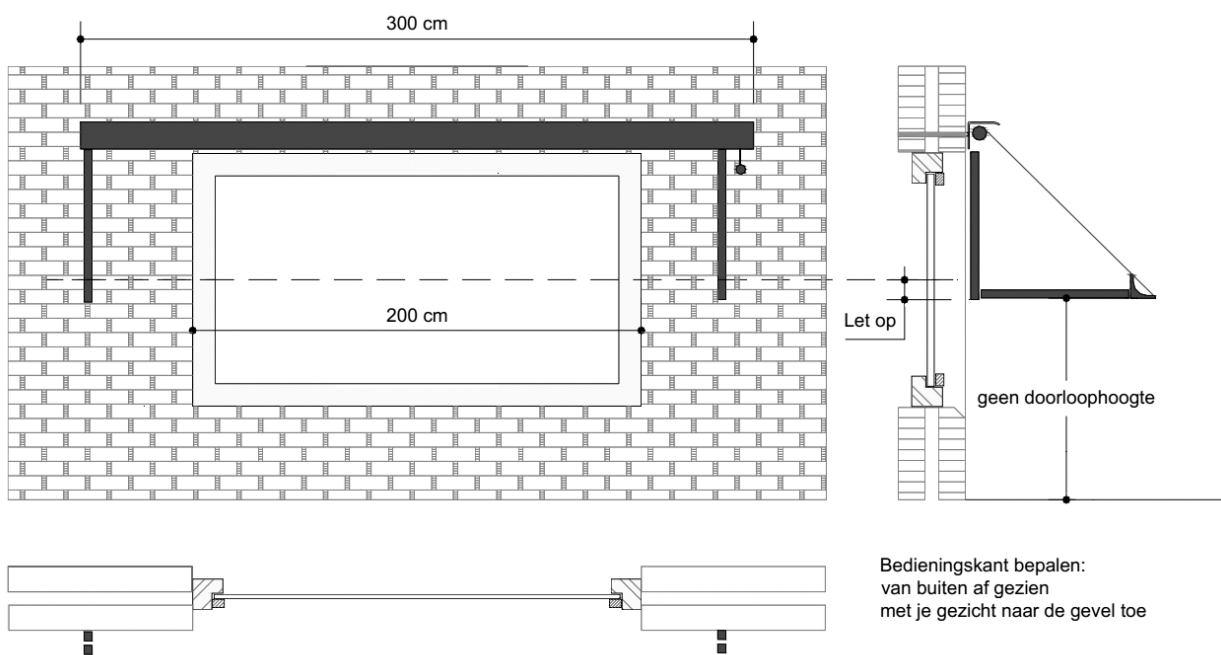

Breedte = dagmaat (200 cm) + 100 cm = 300 cm is bestelmaat
Uitval 100 cm Let op, onderkant arm 10 cm over de helft van het kozijn