



**TRIPLE F**

## Meetinstructie screens



Om de juiste afmeting te selecteren kunt u het beste:

### Op de dag montage


1. Buiten naar de gevel toe gaan staan
2. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de breedte
3. Tel hier minimaal 8 cm bij op voor de geleiders en je hebt de bestelmaat
4. Voor de hoogte neem de dagmaat van het kozijn en tel hier 12 cm bij op voor de bestelmaat
5. Bepaal de bedieningszijde, deze wordt altijd van buitenaf aangegeven met het gezicht naar de gevel toe.

### In de dag montage

1. Buiten met gezicht naar de gevel toe gaan staan
  2. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de breedte en trek hier 1 cm vanaf.
  3. Voor de hoogte neem je de dagmaat van het kozijn en trek hier 1 cm vanaf.
  4. Let op: bij in de dag montage komt de screenbak voor het kozijn/raam te hangen.
- De bak inclusief onderlijst is 12 cm, dus hou rekening met openslaande ramen.

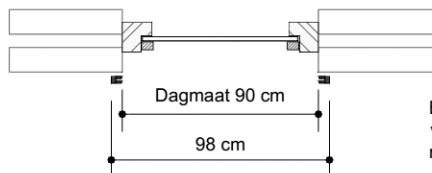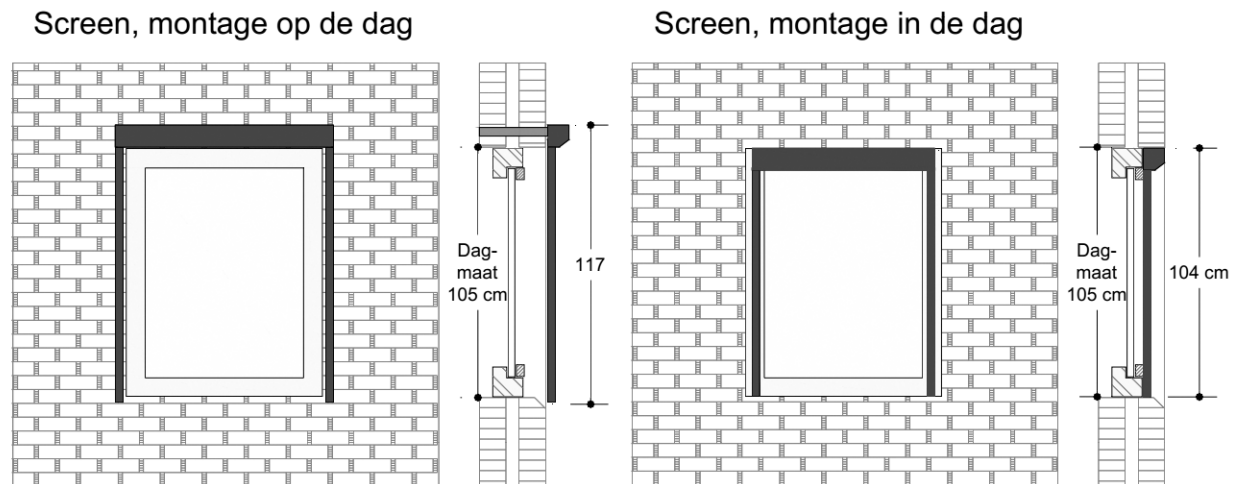

Bedieningskant bepalen:  
van buiten af gezien  
met je gezicht naar de gevel toe

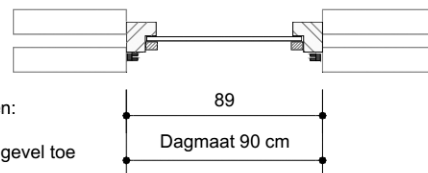

Breedte = dagmaat (90 cm) + 8 cm = **98 cm is bestelmaat**  
Hoogte = dagmaat (105 cm) + 12 cm = **117 cm is bestelmaat**

Breedte = dagmaat (90 cm) -/- 1 cm = **89 cm is bestelmaat**  
Hoogte = dagmaat (105 cm) -/- 1 cm = **104 cm is bestelmaat**