




TRIPLE F

Meetinstructie terrasscherm

Om de juiste afmeting te selecteren kunt u het beste:


1. Buiten naar de gevel toe gaan staan
2. Kijken of de gevel vrij is van regenpijpen, beplanting etc.
3. Kijken of de muur stevig genoeg is voor standaard montage of dat verlengde montage (zie afb. 2) moet worden toegepast.
4. Ga voor zo breed mogelijk maar blijf minimaal 50 cm weg van de hoeken
5. Zorg voor een minimale breedte van het raamkozijn en/of deur + 100 cm
6. Bepaal de bedieningszijde, deze wordt altijd van buitenaf aangegeven met het gezicht naar de gevel toe.

Terrasscherm montage "op de dag"

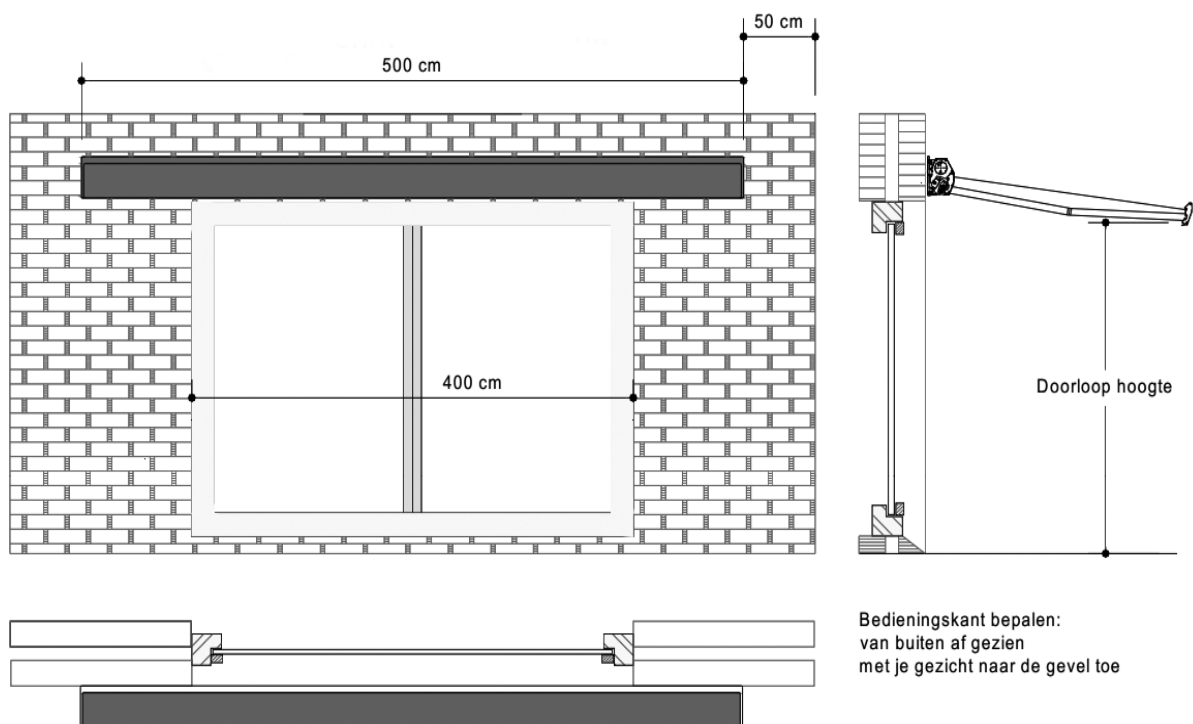

Afb. 1

Let op: In de bovenste 3 a 4 steenlagen nooit een scherm ophangen maar altijd kiezen voor verlengde montage. De bovenste steenlagen zijn altijd zwak en met verlengde steunen (afb. 2) blijven deze onbelast.

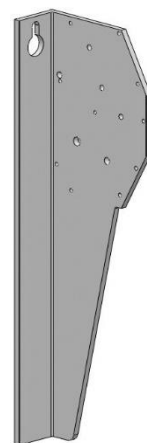

Afb. 2