



Gefeliciteerd met de aankoop van uw zonnescherm. Alvorens u van de zonwerende kwaliteiten van het scherm kunt gaan genieten dient u het scherm eerst te monteren.

Wettelijke verordeningen bepalen dat uw zonnescherm niet boven de openbare weg mag hangen. Daarnaast kunnen gemeentelijke verordeningen bepalen dat een vergunning voor het zonnescherm vereist is.

De bijgeleverde montagematerialen kunnen niet in alle situaties worden toegepast. Let op bij gescheurde muren, zeer poreuze of geperforeerde stenen of gestukadoorde muren verdient het aanbeveling voor de montage een vakman te raadplegen.

Lees vóór de montage deze volledige instructie goed door!!

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN VOOR MONTEREN ZONWERING

- klopboormachine
- schaar
- potlood
- steen- betonboor 14 mm
- ring- steeksleutel 10-13-17-19

UITPAKKEN VAN HET SCHERM

WAARSCHUWING *WAARSCHUWING *WAARSCHUWING *WAARSCHUWING*
De knikarmen staan permanent onder veerspanning. Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen is het knikarmscherm dmv wikkelfolie omwikkeld. Deze folie pas verwijderen ná montage van het scherm.

Voor vlotte montage van uw zonwering zijn twee personen nodig.

- Open de kartonnen verpakking waarin uw zonwering is aangeleverd en zorg ervoor dat het karton op een vlakke ondergrond onder het scherm ligt.
- Als u dit gedaan heeft, neemt u het scherm uit de verpakking.
- Haal de afdekkappen van het scherm. Deze haalt u los dmv schroefje aan buitenzijde.
- Folie om scherm laten zitten !!!!


MONTEREN VAN DE ZONWERING

- Bepaal waar het scherm op de gevel gemonteerd moet worden. Teken de breedte van het scherm op de muur af.
LET OP: Gevel moet wel naar boven doorgemetseld zijn. Scherm kan zonder aanpassingen niet aan uitbouw of direct onder een dakgoot gemonteerd worden.
- Til het zonnescherm met minimaal 2 personen op en positioneer het op de gevel zoals afgetekend. Teken de gaten links en rechts af, zowel onderste als bovenste gaten.
- Boor onder een lichte helling van boven naar beneden totdat u door de eerste steenlaag van de spouwmuur heen gaat. *In de volle steen boren- nooit in de voeg boren!*
- Breng nu de pluggen in de geboorde gaten.
- Plaats nu de bovenste bouten (incl. ring). Laat de bouten ca. 20 mm uitsteken zodat het scherm er overheen geplaatst kan worden. *Controleer of de bouten+pluggen goed vastzitten!*
- Pak het scherm op en hang deze aan de bovenste 2 bouten. Zorg ervoor dat de ring tussen de boutkop en de kapsteun zit. Draai de 2 bouten aan. Controleer daarna of het scherm goed waterpas hangt.
- Zet het scherm compleet vast, door ook de onderste bouten te bevestigen.
Let op dat de kapsteunen verticaal goed waterpas staan!

BIJ VERLENGDE MONTAGE (Optioneel)

Verlengde montagesteunen gebruikt u als het scherm direct onder de dakgoot wordt gemonteerd of bij een aanbouw met plat dak, zodat u niet in de bovenste steenlagen hoeft te boren. Het is een bouwkundig gegeven dat in de eerste en of bovenste 3 á 4 lagen stenen geen scherm gemonteerd kan worden omdat deze stenen zwak zijn en door het gebruik van verlengde montagesteunen blijven de bovenste steenlagen onbelast.

- Het bovenste gat in de verlengde kapsteen dient niet gebruikt te worden!!!
De bovenste steenlagen zijn zeer poreus en als hier grote krachten op uitgeoefend worden dan is de kans zeer aanwezig dat de steen knapt!
- Bepaal waar het scherm op de gevel gemonteerd moet worden. Teken de breedte van het scherm op de muur af.
- Til het zonnescherm met minimaal 2 personen op en positioneer het op de gevel zoals afgetekend. Teken de gaten links en rechts af op de verlengde kapsteen zodat de boorgaten altijd in een hele steen komen. (Zonwering nooit in de voegen tussen de stenen ophangen)zie tekening 1
- Boor nu met een metaalboor (boor 12) gaten op de plekken op de verlengde kapsteen waardoor deze aan de muur bevestigd kunnen worden.
Minimaal 2 gaten per verlengde steun, 1 op 4 tot 7 cm van de onderkant en 1 op 18 tot 22 cm van de onderkant. **Let op dat de kapsteunen verticaal goed waterpas staan!**
- Hou het scherm met verlengde kapsteunen op de plek waar deze moet komen en teken op de muur de gaten af waar geboord moet worden.
- Boor onder een lichte helling van boven naar beneden totdat u door de eerste steenlaag van de spouwmuur heen gaat. *In de volle steen boren- nooit in de voeg boren!*
- Breng nu de pluggen in de geboorde gaten.
- Plaats nu de bovenste bouten (incl. ring). Laat de bouten ca. 20 mm uitsteken zodat het scherm er overheen geplaatst kan worden. *Controleer of de bouten+pluggen goed vastzitten!*
- Pak het scherm op en hang deze aan de bovenste 2 bouten. Zorg ervoor dat de ring tussen de boutkop en de kapsteen zit. Draai de 2 bouten aan. Controleer daarna of het scherm goed waterpas hangt.
- Zet het scherm compleet vast, door ook de onderste bouten te bevestigen.

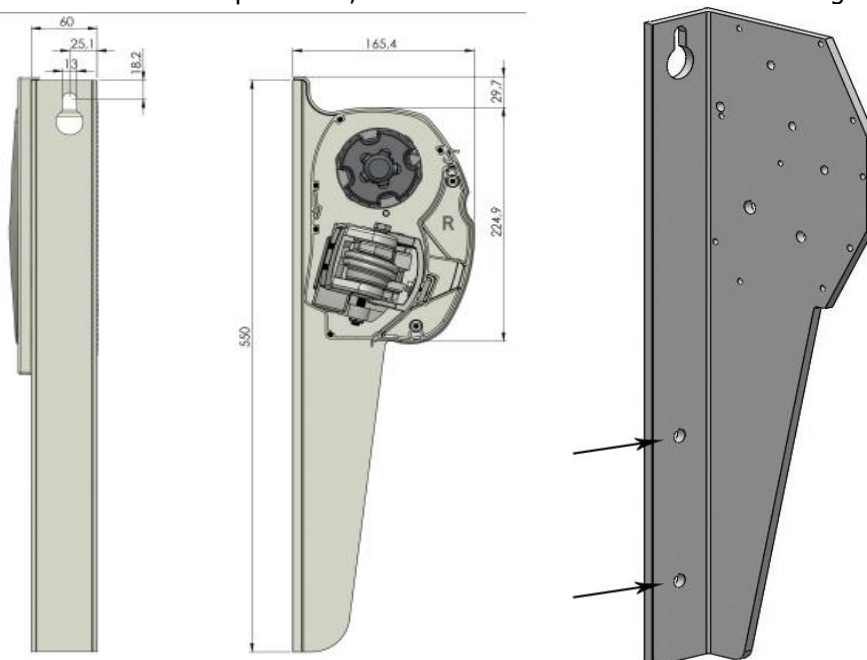


UITDRAAIEN VAN HET SCHERM

- Verwijder de folie van het knikarmscherm. Draai het scherm uit.

Indien uw scherm voorzien is van een motor, dan eerst motor aansluiten volgens bijgevoegde motor-handleiding.

- Zorg ervoor dat er altijd een kier minimaal $\pm 0,5$ cm in de knikarmen zit, als u te ver doordraait dan komt het doek slap op de knikarmen te hangen.

DOEK DRAAIT ALTIJD BOVENLANGS OP !

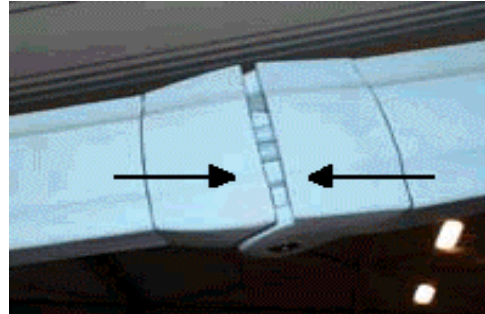

AFSTELLEN HELLINGSHOEK

- De schuimte van het scherm is in te stellen van ca 5 tot 35 graden.
- Met steeksleutel 17 de moer (A) licht losdraaien. Gebruik tweede steeksleutel aan buitenzijde om het mee draaien van de bout te voorkomen.
- Met de steeksleutel 13 (B) de bovenste moer naar rechts draaien, dan gaat de voorlijst omhoog.

Linksom:



doorloophoogte kleiner (voorlijst lager)

Rechtsom:

doorloophoogte groter (voorlijst hoger)

LET OP: tijdens links- / rechtsom draaien, de arm ondersteunen (optillen bij scharnierpunt)

- U moet omhoog of omlaag blijven draaien totdat de gewenste hoogte is bereikt
- Als u voor het scherm staat moet de voorlijst enigszins waterpas staan t.o.v. cassette.
- Hangt het voorlijst op de juiste hoogte dan de moer (A) weer vastdraaien.
- Zet nu aan buitenzijde kapsteun de achterste bout (C) vast (controle).
- Voer dezelfde handeling uit aan de andere zijde van het scherm.
- Doe nu het scherm 1 x in en uit. U kunt nu controleren of alles recht hangt. Als dit niet het geval is dan het scherm nog een keer nastellen.

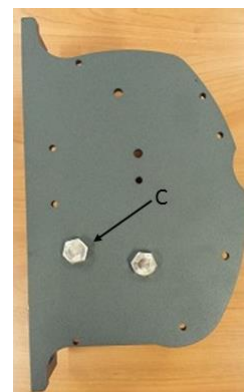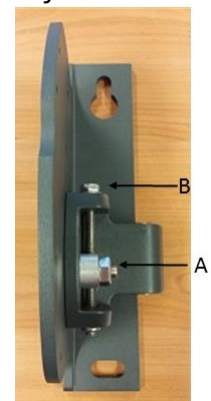


Plaats nu de afdekkappen van de cassette terug.

AFSTELLEN VOORLIJST

- Sluit de voorlijst niet juist, deze komt te hoog of te laag binnen, dan kan dit versteld worden, door de positie van de schotels op de voorlijst in hoogte te stellen.
- Is deze correct controleer dan ook de beide boutjes M6 goed vast zitten.
- Voorlijst moet iets hoger in komen:
Draai scherm helemaal uit, zodat doek slap hangt.
Nu zijn armen spanningsvrij en voorlijst makkelijk te stellen tov de schotels.
Draai de boutjes (A) licht los.
Schuif de schotels tov de voorlijst omlaag.
Draai de boutjes (A) weer vast.

Voor dit ook uit aan andere zijde.

LET OP: inbus in plaatje (B) in de voorlijst NIET losdraaien!

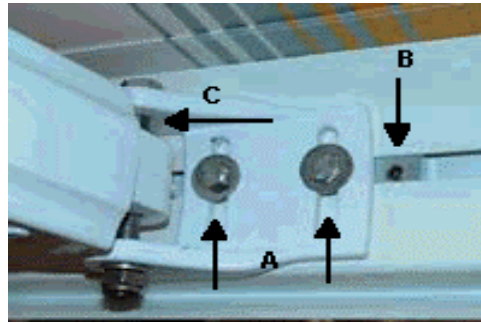

- Voorlijst moet iets lager in komen:
Draai scherm helemaal uit, zodat doek slap hangt.
Nu zijn armen spanningsvrij en voorlijst makkelijk te stellen tov de schotels.
Draai de boutjes (A) licht los.
Schuif de schotels tov de voorlijst omhoog.
Draai de boutjes (A) weer vast.

Voor dit ook uit aan andere zijde.

LET OP: inbus in plaatje in de voorlijst NIET losdraaien!

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De verschillende gebruikte materialen zijn van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Bij zorgvuldig gebruik dient u rekening te houden met de volgende punten:

- Vermijd zoveel mogelijk het nat worden van zonweringdoek (door onder meer sneeuw en regen). Als het doek toch nat wordt, laat het doek dan drogen voor u het indraait. Laat nat doek nooit te lang opgerold zitten in verband met het risico van schimmelvorming. Het is geen regenscherm.
- Ook wind kan nadelige gevolgen hebben voor uw scherm en/of gevel. Uw zonwering is geen windscherm. Voorkom ernstige schade aan scherm en gevel door uw scherm tijdig in te draaien.
- Ga in geen geval aan het scherm hangen!!
- Het in acht nemen van de bovenstaande punten verlengt de levensduur van het product.
- **Waarschuwing:** de knikarmen staan permanent onder spanning. Bij onjuist gebruik kan er ernstig letsel ontstaan!

ONDERHOUD VAN HET SCHERM

Let op: gebruik bij reiniging van het product nooit een hogedrukreiniger.

A. Onderhoud van het aluminium

Gebruik voor het reinigen van aluminium uitsluitend water met eventueel toegevoegd een niet agressief reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep of auto shampoo). Verder heeft u een spons of doek nodig. Gebruik absoluut geen soda, zoutzuur, ammonia, speciale glasreiniger, staalborstel/- wol, schuurpapier en/of gelijkende producten. Het product dient minimaal 2 x per jaar te voorzien worden van een waslaag.

B. Onderhoud van het zonweringdoek

U reinigt het zonweringdoek het beste door het te borstelen met een zachte borstel. Bij een niet afdoende reiniging kunt u het doek afnemen met handwarm water met groene zeep. Spoel het doek goed na met schoon water! Laat het vervolgens drogen voor u het scherm weer indraait. Maak ook hier beslist geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen; dit tast de beschermende lagen van het doek aan.

C. Onderhoud van de bewegende delen

Spuit jaarlijks de bewegende delen van de knikarmen en het oogwindwerk in met teflonspray.

GARANTIE

De fabrikant garandeert dat bij de fabricage van uw Optima Terrazonwering de grootste nauwkeurigheid is betracht. De belangrijkste componenten zijn dan ook TÜV gekeurd. Mochten er zich desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 3 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of constructiefouten, dan zullen de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking worden gesteld via uw leverancier, op handbedieningsystemen geldt een garantie van 1 jaar. Het doek heeft strenge kwaliteitscontroles ondergaan, maar kan desondanks oneffenheden aan het oppervlak vertonen. Ook zijn er kleine kleurafwijkingen mogelijk. Deze juist bij zonneschermen opvallende verschijnselen zijn technisch volkomen verantwoord. Zij geven derhalve geen recht op weigering van de goederen noch op enige prijsvermindering. Onze aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig component indien dat gebrek geconstateerd wordt binnen drie jaar na aankoopdatum. De desbetreffende klacht dient overigens binnen acht dagen na constatering daarvan gemeld te worden op straffe van verval van rechten. Alle samengestelde componenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materiaalsoorten, waar mogelijk recyclebaar en milieuvriendelijk.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele aanspraak op garantie!

Optima Terrazonwering is een product van Triple F.

8. INFORMATIE OVER HET ZONWERINGSDOEK

De doekencollectie van Triple F is zorgvuldig samengesteld uit zonweringdoeken van de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze hoge kwaliteit garandeert u een doek met optimale kleurechtheid, weerbestendigheid en stevigheid.

Desondanks is het mogelijk dat u in uw zonweringdoek kleine onregelmatigheden aantreft, die onmogelijk te vermijden zijn. U kunt bijvoorbeeld wafelvorming, knikstrepen of rimpelvorming tegenkomen op uw zonweringdoek. Wij zijn daar als leverancier niet aansprakelijk voor.



Knikstrepen



Wafelvorming



Rimpelvorming

KNIKSTREPEN:

Door onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.

WAFELVORMING:

Wafelvorming in het doek ontstaat veelal naast de stiknaden door onvermijdelijke spanningsverschillen bij het oprollen.

WAFELVORMING OF RIMPELVORMING:

Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtval.

Tevens is het zonweringdoek **niet waterdicht** maar water- en vuilafstotend.

Effen doek wordt aan de zijkant afgelockt en dessin doek wordt omgezoomd. Effen doek is naadloos en dessin doek wordt in banen gestikt.

Monteren volant

Voor het monteren van de volant (schulprand) moet u eerst het zijkapje aan de voorlijst met een kruiskop schroevendraaier verwijderen. Schuif de bijgeleverde pees in de volant, knip de pees op maat en schuif deze voorzichtig in de onderste opening van de voorlijst. Schroef nu het zijkapje er weer op.

Dit is een opening t.b.v. de pees.

Dit doek is niet gescheurd of vergeten te stikken.

